
REI 60 Bärande och avskiljande bjälklag av trä 8.24

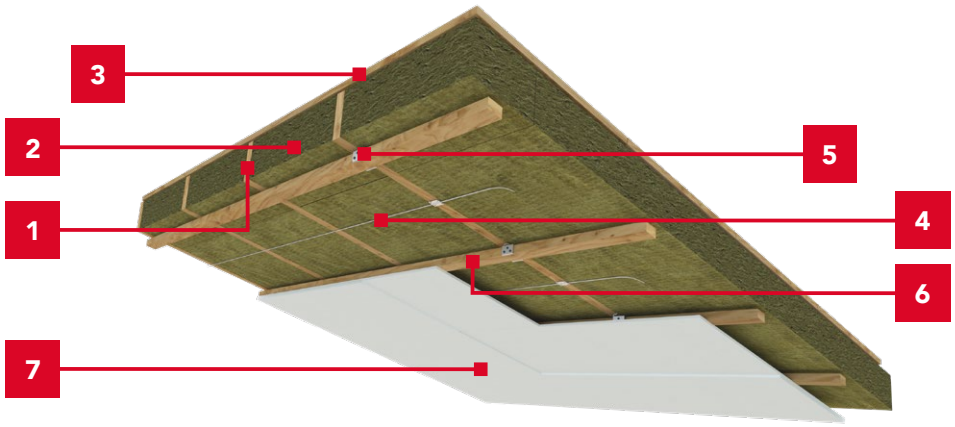

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Golvbjälke	Träbjälke (C24)	min 45 x 195
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts	195 mm
3	Golv	Golvspånskiva	22 mm
	Golvinfästning	Kamspik	min. 3,1 x 65 mm
4	Isoleringsupphängning	Ståltråd	min. ø 2 mm
	Infästning ståltråd	Häftklammer	min. 30mm
5	Läktupphängning	ROCKWOOL Lydbøyle	Typ B
	Infässtning för ROCKWOOL Lydbøyle och läkt	Träskruv	3,9 x 30
6	Läkt för ROCKWOOL Lydbøyle	Trä	45x45
7	Skivbeklädnad	Gipsskiva typ A	2 x 12,5 mm
	Infästning skivbeklädnad 1-lag	Gipsskruv för trä	25 mm
	Infästning skivbeklädnad 2-lag	Gipsskruv för trä	41 mm

Monteringanvisning

1. Bjälklaget byggs av träbalkar (C24), min. 45 x 195 mm, med c/c 600 mm.
2. Ovanpå monteras 22 mm golvspånskiva med not och fjäder som limmas och skruvas till bjälklaget med 4x60 skruv. (Se även monteringsanvisning från spånskiveleverantör.)
3. ROCKWOOL Lydbøyle skruvas fast på balkarnas sida med c/c 1200 mm med 2 st 3,9 x 30 mm träskruv. Varje rad med ROCKWOOL Lydbøyle ska förskjutas 600 mm i förhållande till varandra. (Se monteringsanvisning för ROCKWOOL Lydbøyle.)
4. 195 mm ROCKWOOL Flexibatts monteras i bjälklaget. Skivorna monteras genom att den markerade flexibla sidan trycks mot balkens sida. Skjut in plattan så att den ligger fritt från den andra balken och är i linje med undersidan. Ståltråd dras tvärs över balkarna med c/c 300 mm och fästs med klammer på undersidan av balkarna.
5. Läkt monteras på ROCKWOOL Lydbøyle och fästs med 2 st 3,9 x 30 mm träskruv.
6. Två lager 12,5 mm gipsskiva typ A fästs på träreglarna med gipsskruv för trä. Första lagret med skruv 3,5 x 25 mm, andra lagret med skruv 3,5 x 41 mm.

   Skruvavstånd längs kant och i skarv max 200 mm, mitt på skivan max 300 mm.

Max last: 1,5 kN/m^2

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur